


HDD/DVD/CDを見る/聞く(再生)

◎録画した番組を見る

本機で録画した番組を見るときは、画面に再生リストを表示し、見たい番組を選んで再生します。
(画面にプレイリストの一覧を表示し、見たいプレイリストを選んで再生することもできます。)



再生リスト一覧の見かた

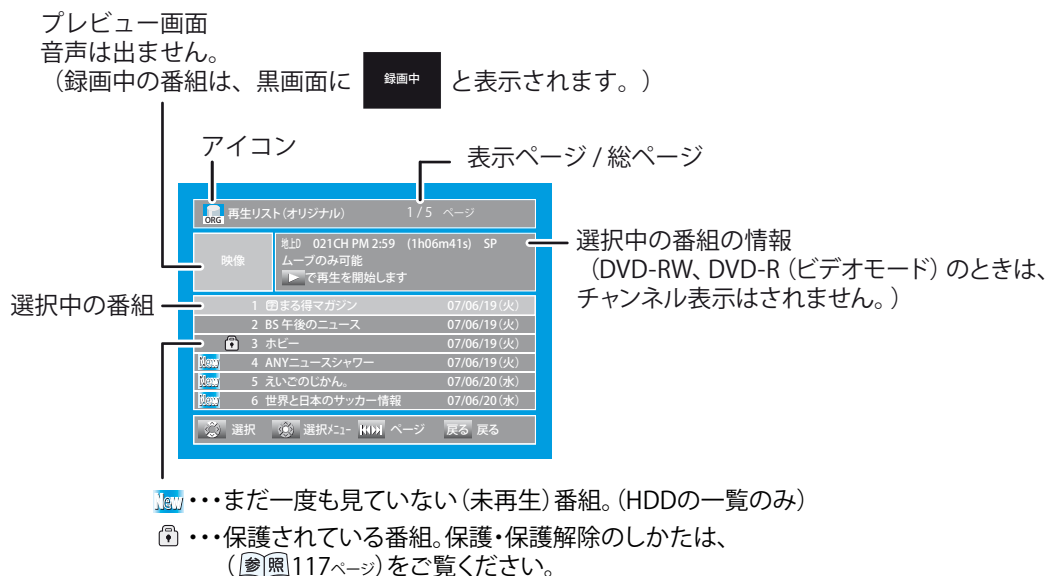

- ◆ 本機のオリジナル/プレイリスト一覧は、HDDとDVDで別々の画面になっています。
- ◆ 一覧の並び順は、録画日/作成日の古い順に並びます。

選択中の番組の情報について

- ◆ 【ムーブのみ可能】……「1回だけ録画可能」番組
- ◆ 【ダビング禁止】……「録画禁止」番組

アイコンについて

- ◆ …… HDDのオリジナル一覧
- ◆ …… HDDのプレイリスト一覧
- ◆ …… DVD-RW(VRモード)、DVD-R(VRモード)のオリジナル一覧
- ◆ …… DVD-RW(VRモード)、DVD-R(VRモード)のプレイリスト一覧
- ◆ …… DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)のオリジナル一覧

Point

- ◆ 地上デジタル放送をXP、SP、LP、EPモードで録画中は、録画中以外の番組を選択しても、プレビュー画面に【録画中】と表示されます。
- ◆ HDDやDVDの再生中に操作先(HDD、DVD)を切り換えると、再生が停止し、リジューム再生の停止状態になります。
- ◆ HDDの場合、番組の再生が終わると自動的に停止します。DVDの場合、番組の再生が終わると次のタイトルを続けて再生します。
- ◆ オリジナルやプレイリストの一覧から編集をするときは、「本機でできる編集について」(参照 111ページ)をご覧ください。
- ◆ プレイリストを作成するときは、「プレイリストを作成する」(参照 125ページ)をご覧ください。
- ◆ DVD-RW(ビデオモード)、DVD-R(ビデオモード)をファイナライズ(参照 127ページ)したディスクは、再生リストを表示できません。DVDメニューから再生してください。
- ◆ 他機でフォーマットや録画されたディスクは、番組名/プレイリスト名や録画日が正しく表示されないことがあります。
- ◆ **New** マークは、再生するとマークが消えます。
- ◆ 他社の製品で録画した番組をダビングすると、チャンネル番号が【ーch】になることがあります。
- ◆ TSモードで録画した番組を再生しているときは、番組の変わり目で画面が一瞬静止画になったりブロックノイズが見えることがあります。
- ◆ 【セットアップ】画面(参照 155ページ)の【映像出力端子設定】を【映像出力端子またはS映像出力端子】にした場合はデジタル放送をTSモード以外で録画しているときや、TSモードで録画したデジタル放送のタイトルをDVD-RW、DVD-Rにダビングしているときは、以下のような制限が発生します。
 - ・ 録画した番組の再生や追いかけて再生ができません。
 - ・ 再生リストなどの画面表示、動作状態や情報を表示できません。

はじめに

準備
接続

準備
初期設定

テレビ
を楽しむ送

録画する

再生する

編集する

ダビング
するグ

便利
機能な
能

変更
設定する

困
った
は

その他



1

- テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする
- **電源** を押して、本機の電源を入れる
- DVD-RW、DVD-Rの場合は、再生したいディスクを入れる (参照 80ページ)

2

- HDD または DVD を押して、HDD/DVD操作モードにする**
本体のHDDまたはDVDランプが点灯します。

3

トップメニュー

● **を押す**

再生リスト

再生リストが表示されます。

- ◆ オリジナルとプレイリストの一覧を切り換えるときは、このあとで **メニュー/リスト** を押します。
(押すたびに、オリジナルとプレイリストの一覧が切り換わります。)

- ◆ **停止**、**戻る** または **トップメニュー** を押すと、通常画面に戻ります。
再生リスト

4

でお好みのオリジナル/プレイリストを選ぶ

- ◆ 一覧が2ページ以上あるときは、**スキップ/コマ送り** **スキップ/コマ送り** を押すと、ページの切り換えができます。

5

再生

を押す

再生が始まります。

- ◆ 再生開始時に、映像や音声が出るまで時間がかかることがあります。
- ◆ 再生をしないで一覧のみを消すときは、**戻る** または **停止** を押します。
- ◆ 再生を停止するときは、**停止** を押します。
- ◆ **停止** を1回押すと、画面に【リジューム入】が表示され、停止位置が記憶されます。「リジューム再生」については、「リジューム再生(つづきから再生する)」(参照 100ページ)をご覧ください。
- ◆ 停止中にもう1回 **停止** を押すと、画面に【■停止】が表示され、記憶した停止位置が解除されます。

Point

- ◆ 再生中に予約録画が開始または終了すると、再生中の映像が一瞬とぎれたり、再生中の画面サイズが変わることがあります。
- ◆ DVDや音楽用CDでは、再生が終わると最後の場面で再生一時停止となったりDVDメニューが表示されたりすることがあります。この状態が長く続くと、テレビ画面が焼き付けを起こすことがありますので、お気を付けください。



●市販のソフトを見る/聞く



- 1 ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする
 - 電源 を押して、本機の電源を入れる
 - 再生したいディスクを入れる (参照 80ページ)
- DVDビデオソフトの場合は
- ◆ ディスクを入れると、自動的に再生が始まるものがあります。
 - ◆ ディスクを入れると、DVDメニューが表示されるものがあります。

2 DVD を押して、DVD操作モードにする

本体のDVDランプが点灯します。

3 再生 を押す

再生が始まります。

- ◆ 再生を停止するときは、停止 を押します。
- ◆ 停止 を1回押すと、画面に【リジューム入】が表示され、停止位置が記憶されます。詳しくは、「リジューム再生(つづきから再生する)」(参照 100ページ)をご覧ください。
- ◆ 停止中にもう1回 停止 を押すと、画面に【■停止】が表示され、記憶した停止位置が解除されます。

DVDメニューから操作するときは



DVDメニューの内容や操作のしかたはディスクによって異なりますので、ディスクの説明書をお読みください。ここでは、一般的な操作の例を示します。(操作例)

- メニューリスト DVDメニューを表示する/消す
- トップメニュー DVDのトップメニューを表示する/消す
(トップメニューがないときは、トップメニューは表示されません。)
- 再生リスト お好みのタイトルや項目を選ぶ
- 決定 選んだ項目を決定する

Point

- ◆ DVDビデオソフトの再生時は、テレビ放送と比べて音量が小さく感じられます。再生中にテレビの音量を上げたときは、再生停止前に必ず音量を下げてください。
- ◆ DVDビデオソフトの2層ディスクの再生中は、1層目と2層目が切り換わるときに映像や音声が一瞬止まる場合があります。
- ◆ 再生中に操作先(HDD、DVD)を切り換えると、再生が停止し、リジューム再生の停止状態になります。

はじめに

接続
準備

初期設定
準備

テレビを楽しむ送

録画する

再生する

編集する

ダビング

便利な機能





変設定する

困ったときは


その他



◎リジューム再生(つづきから再生する)

  
 停止  を1回押して再生を停止すると、画面に【リジューム入】が表示され、リジューム再生の停止状態になり、停止位置が記憶されます。停止位置は、電源を切っても記憶しています。

リジューム再生の停止状態のときは、再生  を押すと記憶している停止位置から再生が始まります。

リジューム再生の停止状態(記憶した停止位置)を解除するときは、停止中に  を押します。画面に【■停止】が表示されます。


◎再生速度を変えて見る/聞く

音楽用CDの早送り/早戻し以外は、音声は出ません。

早く見る/聞く(早送り/早戻し)



再生中に   を押す


- ◆ 押すたびに、再生速度が3段階(音楽用CDは1段階のみ)で切り換わります。
- ◆ 音楽用CDの場合、およその再生位置が確認できる程度の音声は断続的に出ます。
- ◆ 再生  を押すと再生に戻ります。

再生を一時的に止める(再生一時停止)



再生中に  を押す



再生が一時停止します。

- ◆ 再生  を押すと再生に戻ります。

ゆっくり見る(スロー/逆スロー再生)



再生一時停止中に   を押す

- ◆ 押すたびに、再生速度が3段階で切り換わります。
- ◆ 再生  を押すと再生に戻ります。
- ◆ 一時停止  を押すと再生一時停止に戻ります。

コマを進める/戻す(コマ送り/コマ戻し)



再生一時停止中に   を押す

- ◆ 押すたびに、コマが進み/戻ります。

Point

- ◆ リジューム再生が始まる位置は、停止位置によって多少ずれることがあります。
- ◆ 次のような場合、記憶した停止位置が解除されます。
 - ・ ディスクトレイを開けたとき。(DVDのみ)
 - ・ DVDメニューを表示したとき。(DVDのみ)
 - ・ オリジナルとプレイリスト一覧を切り換えたとき。
 - ・ 【セットアップ】画面の【再生設定】の【言語設定】や【視聴制限設定】の設定を変更したとき。
 - ・ ファイナライズや編集をしたとき。
 - ・ 電源コードを抜いたときや、停電があったとき。
- ◆ コマ戻し中は、番組のつながり目部分でコマ飛びして再生されないことがあります。
- ◆ DVDや音楽用CDによっては、本機ではリジューム再生や再生速度の切替などの操作ができないことがあります。

●見たい番組や場面まで飛ばす(頭出し)

次のような飛ばしかたがあります。

見たい/聞きたいところまで飛ばす(スキップ)



再生中に **スキップ/コマ送り** **スキップ/コマ送り** を押す

- ◆ 押した回数だけ、チャプターやトラックが飛ばされ、再生が始まります。

一定時間ずつ飛ばす(可変スキップ/可変リプレイ)



再生中に **可変スキップ** **可変リプレイ** を押す


- ◆ 押すたびに、一定時間先または前の場面まで飛ばされ、再生が始まります。
- ◆ 飛ばす時間は、【セットアップ】画面の【再生設定】—【可変スキップ時間】の【可変スキップ】、【可変リプレイ】で、それぞれ設定できます。
- 設定できる時間・・・5秒、15秒、30秒、1分、5分(お買い上げ時の設定は【30秒】)

番号や時間を指定して飛ばす(サーチ)



1 再生中に **画面表示** を押す


通常画面の左上に再生メニュー画面が表示されます。

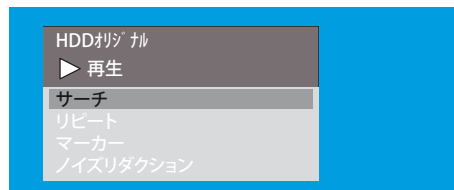

2 **決定** で【サーチ】を選び、**決定** を押す

【サーチ】設定画面が表示されます。

3 **決定** で希望する【サーチ】画面の現在の番号または、 時間に選択範囲を移動する

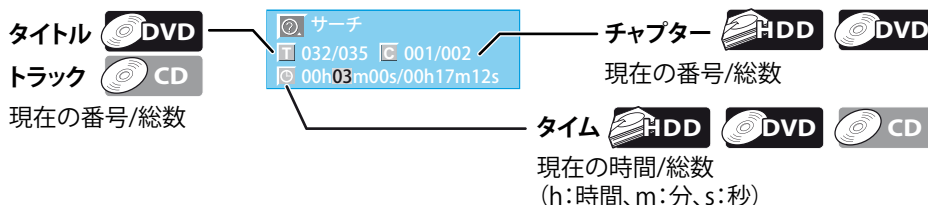

4 **決定** または **決定** で番号または時間を 入力する

- ◆ 数字ボタン入力を間違ったときは、**決定** でほかの項目に移動すると数字が元に戻ります。

5 **決定** を押す

指定した番号や時間から再生が始まります。

Point

- ◆ 飛び越すチャプターやトラックがないときは、該当の頭出しはできません。
- ◆ DVDや音楽用CDによっては、本機では頭出しができないことがあります。

フタを開いた
ところ

いろいろな再生

◎繰り返して見る(リピート再生)




1 再生中に **画面表示** を押す

通常画面の左上に再生メニュー画面が表示されます。



2 方向キーで **【リピート】** を選び、**決定** を押す

【リピート】設定画面が表示されます。

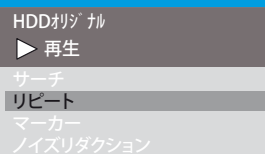

3 方向キーでお好みのリピート再生を選び、**決定** を押す

- ◆ リピート再生をやめて再生も停止するときは、**停止** を押してください。
- ◆ リピート再生のみをやめるときは、手順3で「切」を選んでください。

【タイトル】……現在のタイトルを繰り返し再生



【チャプター】…現在のチャプターを繰り返し再生



【トラック】……現在のトラックを繰り返し再生



【ディスク】……現在のディスクを繰り返し再生



【A-B】……指定した位置の間を繰り返し再生



開始点(A)、終了点(B)の選びかた

1 【A-B】を選んで **決定** を押す

選択範囲が全体から「A」のみに切り換わります。

2 再生を開始したい位置で **決定** を押す

開始点(A)が決定し、選択範囲が「B」に移動します。

3 再生を終了したい位置で **決定** を押す

開始点(B)が決定し、AB間が繰り返し再生されます。

フタを開いたところ



- ◆ DVDや音楽用CDによっては、本機ではリピート再生ができないことがあります。


◎録画モードLP、EP、SLPで録画された番組を再生するときに、画面のノイズを低減する(ノイズリダクション)



1 再生中に **画面表示** を押す

通常画面の左上に再生メニュー画面が表示されます。

2 で【ノイズリダクション】を選び、**決定** を押す

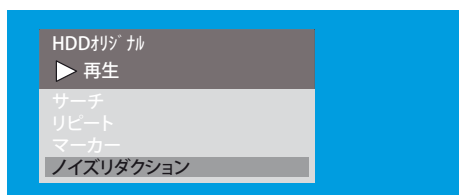

【NR】設定画面が表示されます。

3 でお好みの設定を選び、**決定** を押す



【切】……通常は、この設定でお使いください。ノイズリダクションは働きません。

【入】……LP、EP、SLPの長時間録画モードで録画された番組を再生するとき。

Point

- ◆ A-Bリピート再生の開始/終了点は、現在のタイトルまたはトラックの中でのみ設定できます。
- ◆ リピート再生中に再生リストを表示すると、リピート再生が解除されます。
- ◆ ノイズリダクションは、TSモードでは働きません。また、XPなどの高画質録画モードでノイズリダクションを働かせると、ノイズが発生することがあります。

◎好きな位置に一時的にマーカを設定する(マーカ設定)




設定するときは

1 再生中に **画面表示** を押す

通常画面の左上に再生メニュー画面が表示されます。

2 で【マーカ】を選び、**決定** を押す

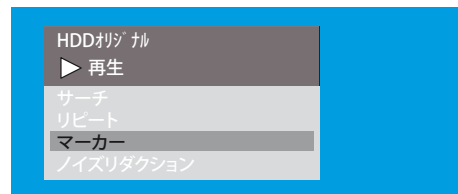

【マーカ】設定画面が表示されます。

3 でお好みのマーカ番号を選び、**決定** を押す



マーカが設定されます。

◆ マーカは6個まで設定できます。

設定したマーカの位置から再生するときは

1 同ページ「設定するときは」の手順1~2を行い、【マーカ】設定画面を表示する

2 で再生したいマーカ番号を選び、**決定** を押す

選んだ番号の位置から再生が始まります。

設定したマーカを消去するときは

1 同ページ「設定するときは」の手順1~2を行い、【マーカ】設定画面を表示する

2 で消去したいマーカ番号を選ぶ

3 **クリア** を押す

選んだマーカ番号の設定が消去されます。

Point

- ◆ 次の操作をすると、設定したすべてのマーカが消去されます。(HDDの場合は消去されません。)
- ディスクトレイを開いたとき。
- 電源を切ったとき。
- そのディスクに録画を始めたとき。
- オリジナル/プレイリストを切り換えたとき。



◎順不同で再生する(ランダム再生)



ディスクが停止中に操作してください。

- 1
 - テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする
 - 電源 を押して、本機の電源を入れる
 - 本機に再生するディスクを入れる(参照 80-3)
 - DVD を押してDVD操作モードにする
- 本体のDVDランプが点灯します。


- 2
 - 機能 を押す
- 【機能一覧】画面が表示されます。

- 3
 - で【CD再生】を選び、決定 を押す



【CD再生】画面が表示されます。

- 4
 - で【ランダム再生】を選び、決定 を押す
- ランダム再生が始まります。

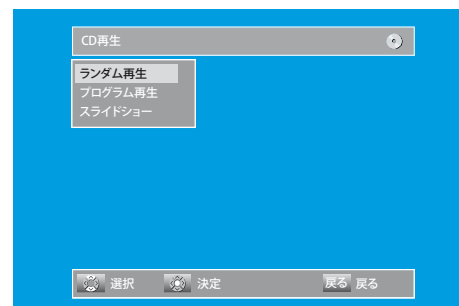

- ◆ 再生をやめるときは、停止 を押します。
- ◆ ランダム再生もやめるときは、停止 をもう一度押します。
(画面に【再生モードオフ】が表示され、通常の再生に戻ります。)

◎好きな順に再生する(プログラム再生)



ディスクが停止中に操作してください。


- 1 ●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする
●電源 を押して、本機の電源を入れる
●本機に再生するディスクを入れる (参照 80ページ)
●DVD を押して、DVD操作モードにする

- 2 機能 を押す
【機能一覧】画面が表示されます。


- 3 で【CD再生】を
選び、決定 を押す
【CD再生】画面が表示されます。



- 4 で
【プログラム再生】を選び、
決定 を押す
【プログラム再生】画面が表示され
ます。

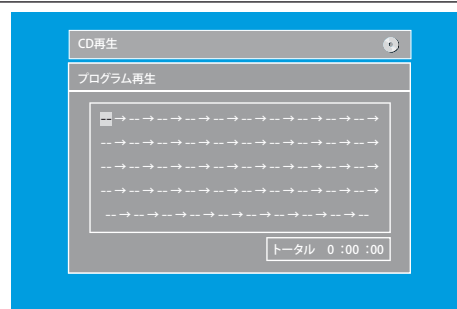

- 5 または
で再生したい曲
(トラック)を選び、決定 を押す
◆ この操作を繰り返して、2曲目以降
も設定します。
◆ プログラムは、50個まで設定でき
ます。
◆ 設定中の曲を消去するときは、その曲を選択して、クリア を押します。

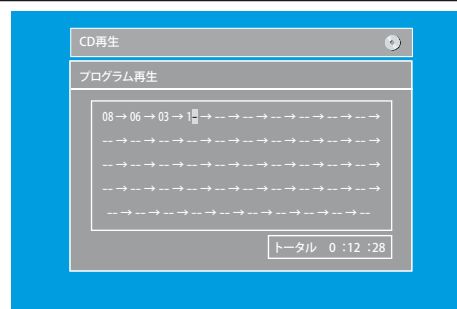

- 6 再生 を押す
プログラム再生が始まります。
◆ 再生をやめるときは、停止 を押します。
◆ プログラム再生もやめるときは、停止 をもう一度押します。
(画面に【再生モードオフ】が表示され、通常の再生に戻ります。)

Point

- ◆ ランダム再生、プログラム再生は、ディスクトレイを開けたり、タイトルリストからタイ
トルを選択したり、電源を切ると解除されます。





◎録画中の番組を最初から見る(追いかけ再生)



録画予約した番組の録画中に帰宅したときなど、録画を続けながら(停止させずに)番組の最初から視聴できます。

1 HDDを押して、HDD操作モードにする

本体のHDDランプが点灯します。

2 トップメニューを押す

再生リスト
再生リストが表示されます。

3 で画面左上に【録画中】と表示されている番組を選ぶ

◆ 一覧が2ページ以上あるときは、 を押すと、ページの切り換えができます。

4 再生を押す

追いかけ再生が開始されます。

- ◆ を1回押すと、再生が停止します。(録画は続行されます。)
- ◆ このあと録画も停止させるときは、もう1回 を押します。(予約録画実行中は、2秒以上押して停止させてください。)

◎録画中に別の番組を見る(同時録画再生)

録画中に別の番組の視聴ができます。(再生中にHDDの録画予約が始まったときでも、再生を続行します。)

	○:できる	×:できない	HDD再生	DVD/CD再生
HDD録画			○	○
DVD-RW、DVD-R録画			○	×

同時録画再生をするときは

を再生するとき

オリジナル/プレイリスト一覧で見たオリジナル/プレイリストを再生します。
(参照 98ページ)

を再生するとき

DVDを押してDVDに切り換えたあと、 を押して再生します。

同時録画再生をやめるときは

再生、録画の順で停止させます。

に録画しているとき

- ◆ を1回押すと、再生が停止します。(録画は続行します。)
- ◆ このあと録画も停止させるときは、 を押してHDDに切り換えたあと、もう1回 を押します。(予約録画実行中は、2秒以上押して停止させてください。)

に録画しているとき

- ◆ を1回押すと、再生が停止します。(録画は続行します。)
- ◆ このあと、録画も停止させるときは、 を押してDVDに切り換えたあと、もう1回 を押します。(予約録画実行中は、2秒以上押して停止させてください。)

Point

- ◆ 追いかけ再生中に、早送りなどを行って再生が録画に追い付いた場合は、通常速度の再生になります。
- ◆ 追いかけ再生中、スキップやサーチなどで再生が録画に追い付くときは、その操作は実行できません。
- ◆ 追いかけ再生中や同時録画再生中に操作先(HDD、DVD)を切り換えると、再生が停止します。
- ◆ HDDに録画中、操作先をHDDにして再生 を押すと、録画中の番組の追いかけ再生が始まります。

再生中に音声/字幕/カメラアングルを切り換える

◎音声(言語)を切り換える



主音声/副音声または複数の音声(言語)が録画または収録されているときは、再生したい音声の選択ができます。

1 再生中に **音声切換** を押す

【音声】画面が表示されます。(音声切り換わらない場合にも表示されます。)
(画面の例)



2 でお好みの音声(言語)を選び、**決定**を押す

◎字幕(言語)を切り換える



複数の字幕言語が録画または収録されているときは、字幕の言語や「入」「切」の選択ができます。

1 再生中に **字幕** を押す

【字幕】画面が表示されます。
(画面の例)



◆ HDDは、【字幕】画面が表示されず、押すたびに字幕が切り換わります。

2 でお好みの字幕(言語)を選び、**決定**を押す

Point

- ◆ DVDビデオソフトによっては、DVDメニューを使って音声言語や字幕言語を切り換えるものがあります。
- ◆ 音声言語を切り換えると、一瞬映像が止まったり黒画面になったりすることがあります。
- ◆ 本機の電源を切ったりディスクトレイを開けたりすると、設定が【セットアップ】画面の【再生設定】—【音声言語】の設定に戻ります。(DVDビデオによっては、そのディスクで決められている言語になるディスクがあります。)
- ◆ 【セットアップ】画面の【映像・音声設定】—【音声設定】で【Dolby Digital】を【ストリーム】に設定して、音声をデジタル音声出力端子から出力しているときは、再生時に音声を切換できません。この場合は、設定を【PCM】にするか、アンプ側で切り換えてください。
- ◆ 字幕を変更したときは、切り換わるまで多少時間がかかることがあります。
- ◆ いろいろな速度での再生中は、字幕は表示されません。
- ◆ 音声や字幕が収録されていないときは、ボタンを押しても画面は表示されません。
- ◆ 音声や字幕は、ディスクによって内容が異なりますので、ディスクの説明書もご覧ください。

はじめに

準備
接続

準備
初期設定

テレビ
を楽しむ放送

録画
する

再生
する

編集
する

ダビング
する

便利な
機能

変更
設定する

困った
ときは

その他

●カメラアングル(見る角度)を切り換える



複数のカメラアングルが録画または収録されているときは、見る角度の選択ができます。
(カメラアングルが選べる場面では、画面右下に が表示されます。)

1 再生中に **アングル映像** を押す
カメラアングルが切り換わります。

アングル 1/4

2 お好みのアングルが表示されるまで、**アングル映像** を繰り返し押す

フタを開いた
ところ

Point

- ◆ カメラアングルが切換可能な場面で表示される は、表示されないようにすることもできます。(参照 154ページ)
- ◆ カメラアングルが収録されていないときは、ボタンを押しても画面は表示されません。
- ◆ カメラアングルは、ディスクによって内容が異なりますので、ディスクの説明書もご覧ください。
- ◆ アングルを変更したときは、切り換わるまでに多少時間がかかることがあります。
- ◆ 本機のディスクトレイを開けたときは、設定が【1】に戻ります。

CD-RW、CD-RにJPEG形式で記録した画像を見る



◎画像をスライドショー再生する



パソコンなどでCD-RW、CD-RにJPEG形式で記録したお好みの画像ファイルを、本機のファイルリストから再生できます。

1

●テレビの電源を入れ、テレビ側の入力切換を本機を接続した入力にする

●電源 を押して、本機の電源を入れる

●DVD を押して、DVD操作モードにする

本体のDVDランプが点灯します。

2

本機にJPEG形式のファイルが記録されているディスクを入れる

ファイルリストが自動的に表示されます。



◆ でお好みのフォルダ(アイコン)を選び、決定 を押すと、フォルダ内に収録されているフォルダまたはファイル名が表示されます。

◆ ファイルリストの一覧が2ページ以上あるときは、スキップコマンド スキップコマンド を押すと、ページの切換ができます。

3

◆ でお好みのファイル(📄)を選んで、再生 を押す

◆ 選んだファイルの再生が始まり、それ以降に収録されている全ファイルを約5秒毎(お買い上げ時の設定)に順次再生していきます。(本体表示部に再生経過時間が表示されます。)再生時間を変更したい場合は、「再生時間(表示間隔)を変更する」(📖 110ページ)をご覧ください。

◆ 再生中のファイルを回転させたいときは、◀ (左回転) ▶ (右回転) を押します。(再生経過時間が0:00:00に戻ります。)

◆ 再生中にファイルリストの表示/非表示を切り換えたいときは、トップメニュー を押します。

◆ 最後のファイルまで再生されると、自動的に停止して通常画面に戻ります。(ファイルリストには戻りません。)

4

再生を一時停止するには一時停止 を押す

◆ 再生が一時停止します。再生 を押すと再び再生を始めます。

停止するには停止 を押す

◆ 再生が停止し、通常画面に戻ります。(ファイルリストには戻りません。)



Point

- ◆ 記録状態などによっては、ファイルリストに表示されるファイルでも再生できないことがあります。
- ◆ スライドショー中に再生できないファイルがあった場合は、📄が表示され、該当のファイルを飛ばして再生を続けます。
- ◆ 再生できないファイルには、📄が表示されます。
- ◆ 詳しくは「JPEG形式のファイルについて」(📖 13ページ)をご覧ください。

はじめに

接続
準備

初期設定
準備

テレビを
楽しむ放送

録画する

再生する

編集する

ダビング
する

便利な
機能

変設定
する

困った
ときは

その他



◎再生時間(表示間隔)を変更する



1 機能 を押す


【機能一覧】画面が表示されます。

2 で【CD再生】を選び、決定 を押す

【CD再生】画面が表示されます。

3 で【スライドショー】を選び、決定 を押す

【スライドショー】画面が表示されます。

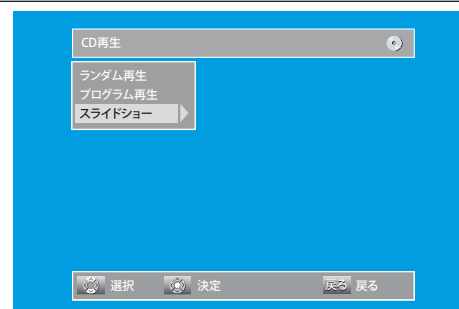

4 で再生時間(表示時間)を選び、決定 を押す



5 機能 を押す

通常画面に戻ります。

Point

- ◆ ファイルの容量が大きい場合、設定した表示間隔よりも再生(表示)時間が長くなる場合があります。
- ◆ 一覧のフォルダ/ファイル名は、全角21文字、半角43文字まで表示されます。
- ◆ JPEG形式以外のファイルは、一覧には表示されません。
- ◆ JPEG形式のファイルを再生する場合は、次の再生と組み合わせで再生することもできます。
 - ・ スキップ
 - ・ リピート再生(ディスク、トラック、グループ)
 - ・ ランダム再生